


Οδηγίες τοποθέτησης επαφής NOVA σε ανοιγόμενα κουφώματα

Σε ανοιγόμενα κουφώματα η επαφή τοποθετείται εντός της κάμαρας όπως στην εικόνα 1.

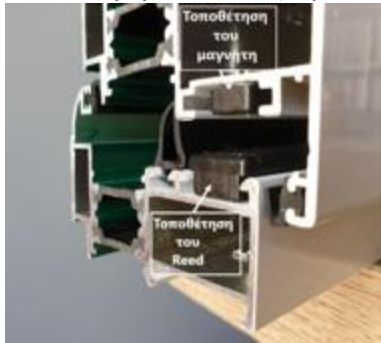

Εικόνα 1

Σε κουφώματα που διαθέτουν ανάκληση, επιβάλλεται η επαφή να τοποθετηθεί στο κάτω μέρος του κουφώματος για να λειτουργεί η ανάκληση συνδυαστικά με την ασφάλεια του κουφώματος.

Για να βοηθήσετε τον εγκαταστάτη μαγνητικών επαφών τρυπήστε στο κάτω μέρος του κουφώματος εντός της κάμαρας και στο σημείο όπου δεν υπάρχει μηχανισμός στο ανοιγόμενο φύλο και περάστε το καλώδιο όπως στην εικόνα 2.



Εικόνα 2

Εάν θέλετε να εγκαταστήσετε εσείς την επαφή βιδώστε πρώτα το μαγνήτη και στη συνέχεια παράλληλα με το μαγνήτη το Reed όπως στη εικόνα 3. Προσαρμόστε το καπάκι του Reed για να μην είναι εμφανής η βίδα στήριξης, τα καλώδια συνδεσμολογίας και η τρύπα όδευσης των καλωδίων, εικόνα 4



Εικόνα 3



Εικόνα 4

Για ανοιγόμενα κουφώματα που διαθέτουν περιμετρικό μηχανισμό ο μίνιμαλ σχεδιασμός του μαγνήτη σχήμα 5,




Σχήμα 5



εφαρμόζει κουμπωτά ως εξάρτημα χωρίς βίδα στήριξης εικόνα 6.

Εικόνα 6.

Παράλληλα με το μαγνήτη βιδώστε το Reed όπως παραπάνω και θα έχετε την εικόνα 7.

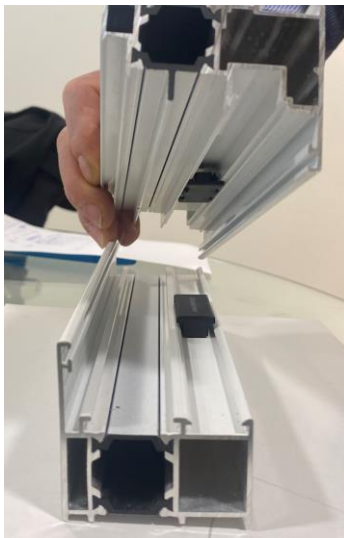


Εικόνα 7

Σε ανοιγόμενο κούφωμα όπου η επαφή τοποθετείται στο επάνω μέρος του κουφώματος, τοποθετήστε το Reed σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες και τοποθετήστε βιδώστε το μαγνήτη όπως στην εικόνα 8.



Εικόνα 8

Οι μικρές διαστάσεις της επαφής, εικόνα 9, παρέχουν την δυνατότητα να τοποθετηθεί ο μαγνήτης δίπλα στο μηχανισμό και να βιδωθεί, εικόνα 8.

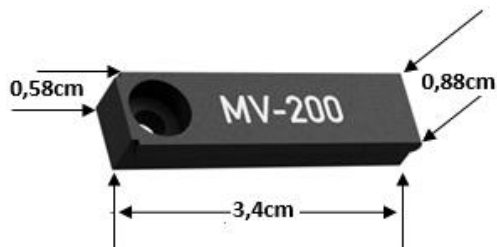

Εικόνα 9

Για τα ανοιγόμενα κουφώματα συστήνεται η επαφή **NOVA MV-200** και σε ανοιγόμενα με κάμαρα περιμετρικού μηχανισμού η **NOVA MV-200PM**.

Οι επαφές διατίθεται σε χρώμα λευκό και μαύρο και κατόπιν παραγγελίας με καλώδιο 3,5μέτρων.

Για οτιδήποτε άλλο επικοινωνήστε μαζί μας.